



ZW03005 AIDE À L'EMPLOI COMPLET DU SERVICE DE L'ATOMISEUR DE CABINE

Support technique : 800-255-8138 Option #4

Recommandations de sécurité :

- Le port de lunettes et de gants de protection est exigé pendant les travaux d'entretien.
- Travailler dans un endroit bien aéré.
- Vérifiez que la machine et tous les composants sont en bon état de fonctionnement.



Machine d'atomiseur complète et composants :

- Machine d'atomiseur de cabine complète
- Câble d'alimentation
- Tube de convoyeur

Produits homologués Wynn's® HVAC :

- Airco-Clean (# ZW30208)
- Air Purifier (# ZWA1601)
- Kit de Tablette MB-10 (# ZW90013)



Préparation de la machine d'atomiseur de cabine complète :

- Connectez le câble d'alimentation à la prise à l'avant de la machine d'atomiseur à cabine complète.
- Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise de 110 volts.



Préparation de la machine d'atomiseur de cabine (suite) :

- Remplissez le réservoir de la machine d'atomisation à cabine complète avec les produits HVAC Wynn's® approuvés uniquement.
- Le voyant LED vert **PRÊT/ ON** commencera à clignoter.





ZW03005 AIDE À L'EMPLOI COMPLET DU SERVICE DE L'ATOMISEUR DE CABINE

Support technique : 800-255-8138 Option #4

Préparation de la machine d'atomisation complète (suite) :

- Insérez le tube transporteur dans l'ouverture du réservoir de l'atomiseur de cabine.



Préparer le véhicule pour le service :


- Démarrez le moteur du véhicule.
- Placez la machine d'atomiseur de cabine complète remplie sur le plancher avant du passager.
- Positionnez le tube transporteur à l'ouverture d'entrée du ventilateur de recirculation d'air (sous le tableau de bord).
- Faites passer le câble d'alimentation dans le montant supérieur de la porte avant du passager près du pilier B.
- Fermez toutes les portes et fenêtres du véhicule.



REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de retirer le filtre à air d'habitacle.


Préparer le véhicule pour le service (suite) :

- Désactivez la climatisation du véhicule.
- Réglez la commande de température au niveau de température minimum.
- Activez la recirculation de l'air.
- Réglez la vitesse du ventilateur sur le réglage minimum.

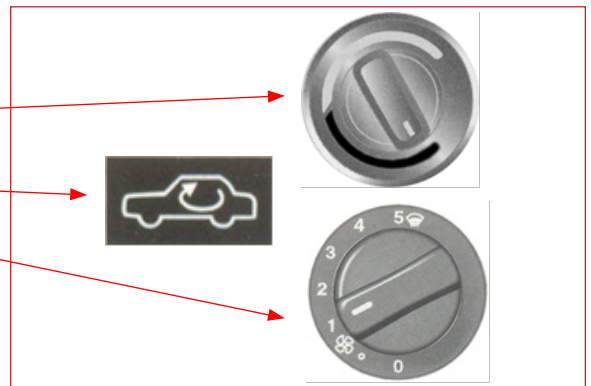

Préparer le véhicule pour le service (suite) :

- Sélectionnez la ventilation avant.
- Dirigez le flux des ventilateurs vers le haut.
- Ouvrez tous les déflecteurs d'air sur les ventilateurs avant.

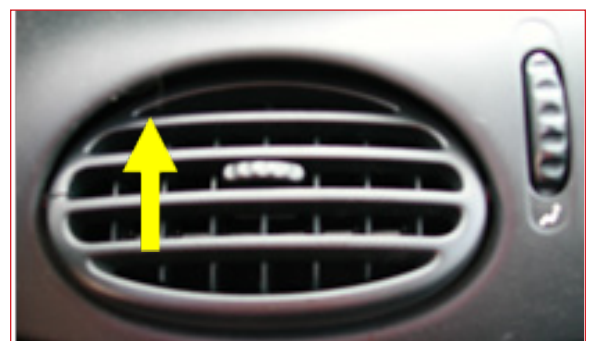



ZW03005 AIDE À L'EMPLOI COMPLET DU SERVICE DE L'ATOMISEUR DE CABINE

Support technique : 800-255-8138 Option #4

Exécution du service :

- Appuyez sur le bouton **MARCHE / ARRÊT** sur le panneau avant de la machine d'atomiseur de cabine complète.
- Assurez-vous que la vapeur se dégage du tube transporteur et est aspirée dans le ventilateur de recirculation d'air.
- Sortez du véhicule et fermez toutes les portes.
- La machine d'atomiseur de cabine complète s'éteint automatiquement lorsque le service est terminé.


REMARQUE : Le service d'atomiseur de cabine fonctionnera pendant env. 20 minutes.



Service supplémentaire si vous utilisez la solution MB-10 :

Les zones de contact élevé suivantes devront être traitées avec un pulvérisateur à haut volume et basse pression (HVLP) pour être plus efficaces.

- Poignées de porte extérieures
- Poignées de porte intérieures
- Volant
- Changement de vitesse
- Sièges avant
- Sièges arrière
- Boutons de contrôle

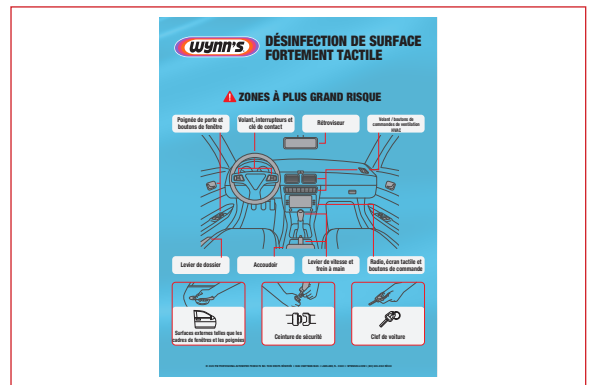

Terminer le service :

- Retirez la machine d'atomiseur de cabine complète du véhicule lorsque le service est terminé.
- Ouvrez toutes les portes du véhicule.
- Éteignez le moteur du véhicule.
- Attendez 5 à 10 minutes pour que la cabine du véhicule se ventile.



Entretien de la machine d'atomiseur de cabine complète :

- Débranchez le câble d'alimentation de l'avant de la machine d'atomiseur de cabine complète.
- Retirez le tube transporteur.
- Versez tout le produit restant de la machine d'atomiseur de cabine complète et jetez-le.
- Rincez le réservoir de la machine d'atomiseur de cabine complète avec de l'eau du robinet et éliminez le mélange de la machine.

