



ZW03005 AYUDA TECNICA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE ATOMIZADOR DE CABINA COMPLETA

Soporte técnico: 800-255-8138 opción N.º 4

Recomendaciones de seguridad:

- Durante el servicio se deben usar gafas y guantes de seguridad.
- Use en un área bien ventilada.
- Verifique que la máquina y todos los componentes estén en buenas condiciones de funcionamiento.



Máquina atomizadora de cabina completa y componentes:

- Máquina atomizadora de cabina completa
- Cable de alimentación
- Tubo transportador

Productos Wynn's® HVAC aprobados:

- Airco-Clean (#ZW30208)
- Purificador de Aire (#ZWA1601)
- Kit de Tabletas MB-10 (#ZW90010)



Preparación de la máquina atomizadora de cabina completa:

- Conecte el cable de alimentación al enchufe en la parte frontal de la máquina atomizadora.
- Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un enchufe de 110 voltios.



Preparación de la máquina atomizadora de cabina completa (continuación):

- Llene el depósito de la máquina atomizadora de cabina completa con 100 ml de Airco-Clean de Wynn's (N.º ZW30208).
- La luz LED verde **READY/ON** comenzará a parpadear.





ZW03005 AYUDA TECNICA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE ATOMIZADOR DE CABINA COMPLETA

Soporte técnico: 800-255-8138 opción N.º 4

Preparación de la máquina atomizadora completa (continuación):

- Inserte el tubo transportador en la abertura del depósito de la máquina atomizadora de cabina.



Preparación del vehículo para el servicio:

- Encienda el motor del vehículo.
- Coloque la máquina atomizadora de cabina completa llena en el área del piso delantero del pasajero.
- Coloque el tubo transportador en la abertura de entrada de la rejilla de ventilación de recirculación de aire (debajo del tablero).
- Pase el cable de alimentación a través de la jamba de la puerta superior de la puerta delantera del pasajero cerca del pilar B.
- Cierre todas las demás ventanas y puertas del vehículo.



NOTA: No es necesario quitar el filtro de aire de la cabina.

Preparación del vehículo para el servicio (continuación):

- Apague el aire acondicionado del vehículo.
- Fije el control de temperatura al nivel mínimo de temperatura.
- Active la recirculación de aire.
- Fije la velocidad del ventilador al mínimo.



Preparación del vehículo para el servicio (continuación):

- Seleccione ventilación frontal.
- Dirija el flujo de ventilaciones hacia arriba.
- Abra todos los deflectores de aire en las rejillas de ventilación delanteras.





ZW03005 AYUDA TECNICA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE ATOMIZADOR DE CABINA COMPLETA

Soporte técnico: 800-255-8138 opción N.º 4

Realización del servicio:

- Presione el botón **ON/OFF** en el panel frontal de la máquina atomizadora de cabina completa.
- Revise para asegurarse de que el tubo transportador emite vapor y que ingresa a la rejilla de ventilación de recirculación de aire.
- Salga del vehículo y cierre todas las puertas.
- La máquina atomizadora de cabina completa se apagará automáticamente cuando se complete el servicio.


NOTA: El servicio de atomizador de cabina se ejecutará durante aprox. 20 minutos.



Servicio adicional si usa la solución MB-10:

Para un servicio más efectivo, las siguientes áreas de alto contacto deberán tratarse con un rociador de alto volumen y baja presión (HVLP).

- Manijas de las puertas exteriores
- Manijas de puertas interiores
- Volante
- Palanca de cambios
- Asientos delanteros
- Asientos traseros
- Perillas de control

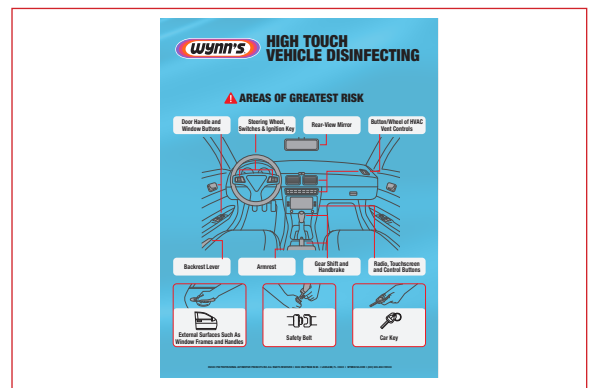

Completando el servicio:

- Retire la máquina atomizadora de cabina completa del vehículo cuando se haya completado el servicio.
- Abra todas las puertas del vehículo.
- Apague el motor del vehículo.
- Espere de 5 a 10 minutos para que se ventile la cabina del vehículo.



Mantenimiento de la máquina atomizadora de cabina completa:

- Desconecte el cable de alimentación de la parte frontal de la máquina atomizadora de cabina completa.
- Retire el tubo transportador.
- Vierta el producto restante de la máquina atomizadora de cabina completa y deséchelo.
- Enjuague el depósito de la máquina atomizadora de cabina completa con agua del grifo y deseche la mezcla de la máquina.

